



CONMARBLE
NATURAL FINISHES



COLOUR & RANGE SHEET

MORBIDO TOCCO

Colour and range sheet

A CONMARBLE NATURAL FINISHES SYSTEM · DECORATIVE FINISHES

MANUFACTURED BY

GIORGIO GRAESAN
and Friends

Giorgio Graesan & Friends · Italy

Reproduced in full and unaltered. Transmitted by Building Layers by Conmarble as supplier and approved applicator.

[VIEW OUR PROFILE](#)

[CONMARBLE.COM](https://conmarble.com)

BUILDING LAYERS BY CONMARBLE – Tabqat Albunyan Company For Contracting - CR: 7041240065
Showroom Location : Al Urubah Road, Al Olaya, PMV69+7V, City of Riyadh 12333, Saudi Arabia
Email: ahmad@conmarble.com, Insta: [@conmarble](https://www.instagram.com/conmarble), Tel: KSA +966 547 888 809 · QA +974 5573 7641

JULY 2026

MORRINO TOCCO I T A L I A N O

I P E R L A V A B I L E E O P A C O



GIORGIO GRAESAN
and Friends


MORBIDO TOCCO

I T A L I A N O


Morbido Tocco 2070



MT5 GD



MT2 GD



Morbido Tocco è piacevole al tatto, **opaco** e **iperlavabile** in 211 colori.

Morbido Tocco si compone di due prodotti:

- 1 - **Morbido Tocco BASE** da applicare in due mani a rullo (PE15), diluizione massima 5% / 10%
- 2 - **Vetro Opaco** da applicare con rullo (PE15) diluito al 30% in una unica mano. (HACCP)



MT5 GD



MT2 GD

MORRINO TOCCO ITALIANO

Colori fotografici ed indicativi - Photographie and suggested colours - Couleurs photographiques et indicatives - Fotografische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici și sugerate - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.

MT5 GD



Pietra Spaccata
Istinto 1070
MT1 NB

MT1 NB



MT1 NB

MORRINO TOCCO ITALIANO



Colori fotografici ed indicativi - Photographie und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici si suggerite - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.

MT1 NB



MT1 NB

MT4 GG



MORRINO TOCCO ITALIANO

MT4 GG

MT4 GG

Colori fotografici ed indicativi - Photographic and suggested colours - Couleurs photographiques et indicatives - Fotografische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici e suggeriti - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.



MT1 SC



MORBIDO TOCCO

I T A L I A N O

Morbido Tocco 2070

Colori fotografici ed indicativi - Photographie and suggested colours - Couleurs photographiques et indicatives - Fotografische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici e suggeriti - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.



MT1 NO



MT1 NO

MORRINO TOCCO ITALIANO

Pietra Zen
Istinto 1070
Gioia G1 NO

Colori fotografici ed indicativi - Photographische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici e suggerite - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.

MT1 NO

Pietra Zen
Istinto 1070
Gioia G1 NO

MT1 SG



MT4 SC



MORRINO TOCCO ITALIANO

Colori fotografici ed indicativi - Photographie and suggested colours - Colours photographiques et indicatives - Fotografische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici e suggerite - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.

MT1 SG



MT1 SG



MT3 KE

MORRINO TOCCO ITALIANO



Colori fotografici ed indicativi - Photographie and suggested colours - Couleurs photographiques et indicatives - Fotografische und hinweisende Farben - Colores fotograficos y sugerencias - Colori fotografici e suggerite - Φωτογραφικά και προτεινόμενα χρώματα.



MT3 KE

LAVAGGIO INTEGRALE

INTEGRAL WASH - LAVAGE INTÉGRAL - VOLLSTÄNDIGE REINIGUNG - LAVADO INTEGRAL - SPĂLARE COMPLETĂ - ΠΛΗΡΕΣ ΠΛΥΣΙΜΟ

Morbido Tocco Italiano è **iperlavabile** e può essere lavato integralmente utilizzando il nostro Latte Detergente (50 ml. su 2 litri di acqua) con una spugna su tutta la parete. **Classificato HACCP**.

Morbido Tocco Italiano is **hyper washable** and can be completely washed using our Latte Detergente (50 ml. on 2 litres of water) with a sponge all over the wall. **HACCP classified**.

Morbido Tocco Italiano est **hyper lavable** et peut être entièrement lavé à l'aide de notre Latte Detergente (50 ml pour 2 litres d'eau) avec une éponge sur tout le mur. **Classé HACCP**.

Morbido Tocco Italiano ist **problemlos abwaschbar** und kann mit unserer Latte Detergente vollständig abgewaschen werden (50 ml. in 2 Liter Wasser) mit einem Schwamm die gesamte Wand abwaschen. **HACCP klassifiziert**.

Morbido Tocco Italiano es **hiperlavable** y puede ser lavado totalmente utilizando nuestro Latte Detergente (50 ml. en 2 litros de agua) con una esponja en toda la pared. **Clasificado HACCP**.

Morbido Tocco Italiano este **hiperlavabil** și poate fi spălat complet prin utilizarea Latte nostru Detergente (50 ml. la 2 litri de apă) cu un burete pe tot peretele. **Clasificat HACCP**.

Το Morbido Tocco Italiano είναι **εξαιρετικά πλενόμενο** και μπορεί να πλυθεί εξ ολοκλήρου χρησιμοποιώντας το Latte μας Detergente (50 ml σε 2 λίτρα νερό) με σφουγγάρι σε ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου. **Ταξινομημένο στο σύστημα HACCP**.



LAVAGGIO LOCALIZZATO

LOCALISED WASHING - LAVAGE LOCALISÉ - PUNKTUELLE REINIGUNG - LAVADO LOCALIZADO - SPĂLARE LOCALIZATĂ - ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

Su macchie localizzate garantiamo le seguenti resistenze.

On localised spots we guarantee the following resistances.

Sur les taches localisées, nous garantissons les résistances suivantes.

Auf lokalen Flecken garantieren wir folgende Beständigkeiten.

En manchas localizadas garantizamos las siguientes resistencias.

Pe petele localizate garantăm următoarele rezistențe.

Όσον αφορά τους τοπικούς λεκέδες εγγυόμαστε τις ακόλουθες αντοχές.

MACCHIA - STAIN	10 MIN resistente - resistant	2 H resistente - resistant
Soia - Soya	✓	✓
Ketchup - Ketchup	✓	✓
Salsa di pomodoro - Tomato sauce	✓	✓
Succhi di frutta - Fruit juices	✓	✓
Thè - Tea	✓	✓
Caffè - Coffee	✓	alone - ring
Vino Rosso - Red Wine	✓	alone - ring
Pennarelli non indelebili - Non indelible felt-tip pens	✓	alone - ring

Non lavare con solventi - Do not wash with solvents - Ne pas laver avec des solvants

Nicht mit Lösungsmitteln abwaschen - No trabajar con solventes

Nu spălați cu solventi - Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για το πλύσιμο

MORBIDO TOCCO I T A L I A N O

Morbido Tocco Italiano, può essere applicato **direttamente** su Segui il Tuo Istinto in tutte le sue lavorazioni (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) **senza alcuna preparazione**.

Morbido Tocco Italiano, it can be applied **directly** on Segui il Tuo Istinto in all its processes (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) **without any preparation**.

Morbido Tocco Italiano, peut être appliqué **directement** sur Segui il Tuo Istinto dans toutes ses finitions (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) **sans aucune préparation**.

Morbido Tocco Italiano kann **direkt** und auf Segui il Tuo Istinto in allen seinen Anwendungen (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, usw.) **ohne jegliche Vorbereitung** aufgetragen werden.

Morbido Tocco Italiano, puede ser aplicado **directamente** en Segui il Tuo Istinto en todas sus elaboraciones (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) **sin ninguna preparación**.

Morbido Tocco Italiano, poate fi aplicat **direct** pe Segui il Tuo Istinto în toate procesele sale (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, etc.) **fără nicio pregătire anterioară**.

To Morbido Tocco Italiano, μπορεί να εφαρμοστεί **απευθείας** στο Segui il Tuo Istinto σε όλα τα φινιρίσματά του (Pietra Spaccata, Bamboo, Zen, κτλ.) **δίχως καμία προετοιμασία**.



S E G U I I L T U O

ISTINTO

Può essere applicato **direttamente** anche su precedenti applicazioni come **Gioia, Oro, Vetro** e **Ipervetro**. Non può essere applicato su Cera del Vecchio e Cera D'Api.

It can also be applied **directly** on previous applications such as **Gioia, Oro, Vetro** and **Ipervetro**. It cannot be applied on Cera del Vecchio and Cera D'Api.

Il peut être appliqué **directement** aussi sur les applications précédentes comme **Gioia, Oro, Vetro** et **Ipervetro**. Il ne peut pas être appliqué sur Cera del Vecchio et Cera D'Api.

Kann **direkt** auch auf Untergründen wie **Gioia, Oro, Vetro** und **Ipervetro** aufgetragen werden. Kann nicht auf Cera del Vecchio und Cera D'Api aufgetragen werden.

Puede ser aplicado **directamente** también en aplicaciones anteriores como **Gioia, Oro, Vetro** e **Ipervetro**. No puede ser aplicado en Cera del Vecchio y Cera D'Api.

Poate fi aplicat **direct** chiar și peste straturile anterioare **Gioia, Oro, Vetro** și **Ipervetro**. Nu se poate aplica peste Cera del Vecchio și Cera D'Api.

Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί **απευθείας** και σε προηγούμενες εφαρμογές όπως **Gioia, Oro, Vetro** και **Ipervetro**. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο Cera del Vecchio και στο Cera D'Api.



I colori riportati nelle seguenti pagine si ottengono miscelando i nostri Additivi seguendo la tabella riportata qui sotto. I consumi nella applicazione possono variare in base alle superfici e agli assorbimenti. La media dei consumi è riportata nella tabella qui sotto.

Colors presented in the following pages are obtained by mixing our Additives in accordance with the following table. Amounts needed for application can vary based upon surface and absorption properties. The average consumption is listed in the table below.

Les couleurs reportées dans les pages suivantes s'obtiennent en mélangeant nos additifs en fonction du présent tableau. Les données relatives à la consommation en cours d'application sont reportées dans le tableau suivant. La consommation moyenne y est indiquée.

Die auf den vorherigen Seiten angegebenen Farben werden erzielt, indem unsere Zusatzstoffe dieser Tabelle entsprechend gemischt werden. Der Verbrauch bei der Anwendung kann je nach Oberfläche und Absorption variieren. Der Durchschnittsverbrauch ist in dieser Tabelle angegeben.

Los colores mostrados en las páginas siguientes se obtienen mezclando nuestros Aditivos siguiendo esta tabla. El consumo en cada aplicación puede variar dependiendo de la superficie y la absorción. El consumo medio se muestra en esta tabla.

Culorile raportate in paginile urmatoare se obtin amestecand colorantii nostri umarind tabelul de mai jos. Consumul variaza in functie de suprafata si absorbtie. Consumul mediu este raportat in tabelul de mai jos.

Οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται στις προηγούμενες σελίδες έχουν αναπαραχθεί με την χρήση των χρωστικών μας, ακολουθώντας τον παρακάτω πίνακα. Η κατανάλωση προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικότητα της. Η μέση κατανάλωση αναφέρεται σε αυτό το πίνακα.

Applicazione - Application - Application - Anwendung - Aplicacion - Cerere - Εφαρμογή		
		
MT1 - 2070/5 + 0,750 Colore	MT2 - 2070/5 + 0,250 Colore	
MT3 - 2070/5 + 0,062 Colore	MT4 - 2070/5 + 0,020 Colore	
MT5 - 2070/5 + 0,007 Colore		
Consumi - Coverage - Consommation - Ergiebigkeit - Consumos - Consumul - Απόδοση		
Morbido Tocco Italiano 8/10 mq/litro per mano	Confezioni: da 1, 2,5 e 5 litri	Contenuto VOC max 4,8 g/l
Vetro Opaco 15/18 mq/litro	Confezioni: da 1 e 2,5 litri	Contenuto VOC max 47 g/l



Morbido Tocco Italiano is pleasant to the touch,
matt and **hyper washable** in 211 colours.

Morbido Tocco Italiano consists of two products:

- 1 - **Morbido Tocco Italiano** to be applied in two coats with a roller (PE15), maximum dilution 5% / 10%.
- 2 - **Vetro Opaco** to be applied with a roller (PE15) diluted by 30% in a single coat. (HACCP)

Morbido Tocco Italiano est agréable au toucher,
mat et **hyper lavable** en 211 couleurs.

Morbido Tocco Italiano se compose de deux produits :

- 1 - **Morbido Tocco Italiano** à appliquer en deux couches au rouleau (PE15), dilution maximale 5% / 10%.
- 2 - **Vetro Opaco** à appliquer au rouleau (PE15) dilué à 30% en une seule couche. (HACCP)

Morbido Tocco Italiano fühlt sich angenehm an,
matt und **sehr gut abwaschbar** in 211 Farben.

Morbido Tocco Italiano setzt sich aus zwei Produkten zusammen:

- 1 - **Morbido Tocco Italiano**, die mit einer Rolle (PE15) mit zwei Händen aufgetragen wird, maximale Verdünnung 5 % / 10 %.
- 2 - **Vetro Opaco** aufzutragen mit Rolle (PE15), zu 30 % verdünnt, eine einzige Hand. (HACCP)

Morbido Tocco Italiano es placentero al tacto,
opaco y **hiperlavable** en 211 colores.

Morbido Tocco Italiano se compone de dos productos:

- 1 - **Morbido Tocco Italiano** para aplicar en dos manos en el rodillo (PE15), dilución máxima 5% / 10%.
- 2 - **Vetro Opaco** para aplicar con rodillo (PE15) diluido al 30% en una única mano. (HACCP)

Morbido Tocco Italiano este plăcut la atingere,
opac și **hiperlavabil** în 211 culori.

Morbido Tocco Italiano este compus din două produse:

- 1 - **Morbido Tocco Italiano** de aplicat în două straturi cu rola (PE15), diluție maximă 5%/10%.
- 2 - **Vetro Opaco** de aplicat cu rola (PE15) diluată 30% într-un singur strat. (HACCP)

To Morbido Tocco Italiano είναι ευχάριστο στην αφή,
ματ και **εξαιρετικά πλενόμενο** σε 211 χρώματα.

To Morbido Tocco Italiano αποτελείται από δύο προϊόντα:

- 1 - **To Morbido Tocco Italiano** που εφαρμόζεται εκτελώντας δύο χέρια με ρολό (PE15), μέγιστη αραιώση 5% / 10%.
- 2 - **Vetro Opaco** που εφαρμόζεται με ρολό (PE15) με αραιώση 30% εκτελώντας ένα μόνο χέρι. (HACCP)



















I COLORI DELLA PIETRA


















GE	GG	GF	GD	GB	GA	GC	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

KB	KA	KF	KC	KD	KG	KE	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

I COLORI DI PORTOFINO


















I COLORI DEL SOLE


















ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

AR	AA	AL	AM	AF	AV	AZ	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

I COLORI DELL'ANIMA

I COLORI DI NEW YORK

NA	NB	NS	NL	NR	NO	NY	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

SC	SB	SD	SE	SA	SV	SG	
							MT1
							MT2
							MT3
							MT4
							MT5

I COLORI DI LONDRA



Pulire e preparare il supporto
(pareti, mobili etc.) come necessario



Colorare Morbido Tocco Italiano BASE
e miscelare bene. Pronto all'uso (diluire
max 5%/10% con acqua)



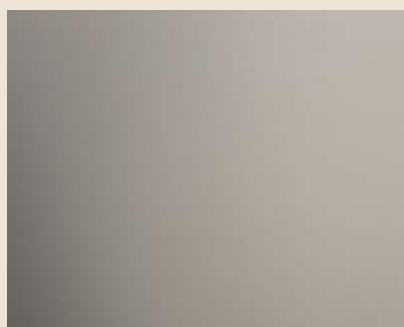
Applicare prima mano a rullo (PE15)
8/10 mq/litro per mano



A parete asciutta applicare seconda
mano a rullo (PE15)



Dopo almeno 12 ore applicare a rullo (PE 15)
15/18 mq/litro Vetro Opaco diluito 30%
con acqua



Lasciare asciugare
(parete lavabile dopo 7 gg.)

Il video applicativo è disponibile su: www.giorgiograesan.it/video/morbidotocco

GIORGIO GRAESAN
and Friends



make
ART
not
WAR